A

Wi Fi®ルーター かんたんセットアップガイド

セットアップに必要な付属品

FONルーター本体

アンテナ

ACアダプタ

LANケーブル

FONルーター各部の名称

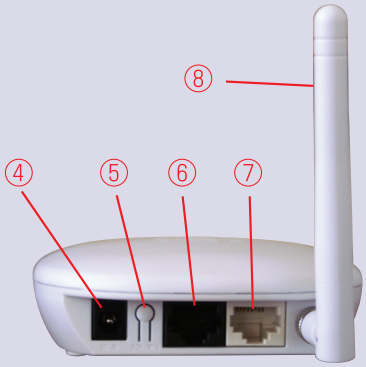

① 電源ランプ
② インターネット接続ランプ
③ Wi-Fi接続/設定ランプ
④ 電源
⑤ 設定ボタン
⑥ LANポート
⑦ INTERNETポート
⑧ アンテナ

ルーターの接続

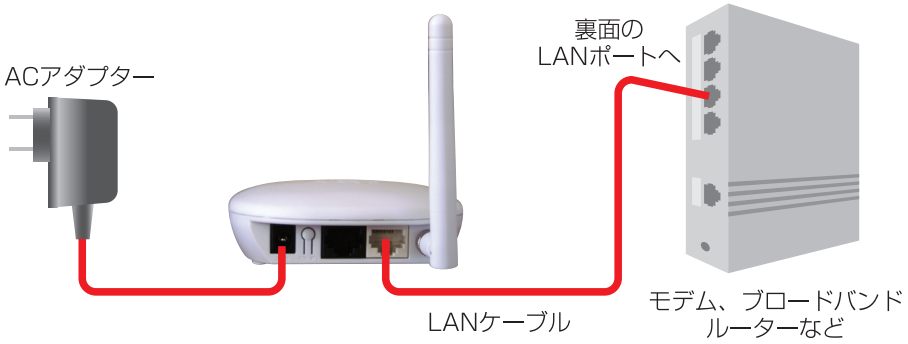

※5分程度で電源ランプの点滅が点灯に変わったら完了。
※正常完了しない場合は、こちら http://fonera.fon.ne.jp

次へ

B-1 iPhoneの設定

1 設定ボタンを短押し。

※長押しはしないでください。

2 Wi-Fi 接続 / 設定ランプが点滅。

3 「設定」をタップ。

4 「Wi-Fi」をタップ。

5 「FON_FREE_INTERNET」をタップ。

6 「OK」をタップ。

※多少時間がかかる場合があります。

7 「Safari」をタップ。

8 「登録」をタップ。

9 内容に「fon」と入力してメールを送信。

※「jp.fon.com」を受信可能にしてください。
※「URLを含むメール」を受信可能にしてください。

10 返信されたメールを確認し同意のURLをクリック。

11 登録完了。

※IDとパスワードが届きます。
変更の場合は、http://www.fon.com/jp/

携帯電話の設定

1 設定ボタンを短押し。

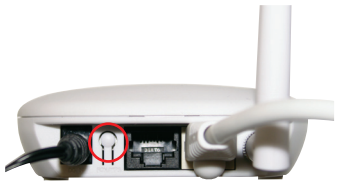

※長押しはしないでください。

2 Wi-Fi 接続 / 設定ランプが点滅。

3 ルーター底面の QR コードを読み込み、リンク先にアクセス。

4 利用規約を確認し、[同意します] をクリック。

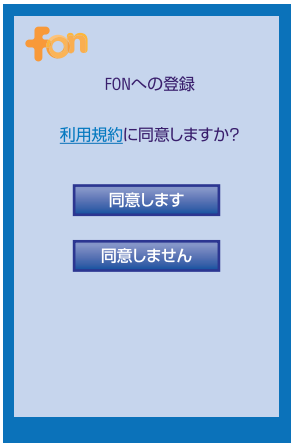

5 空メールの送信。

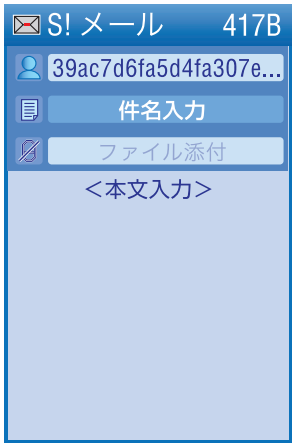

※「jp.fon.com」を受信可能にしてください。
※「URLを含むメール」を受信可能にしてください。

6 ユーザー ID、パスワードがメールで届く。

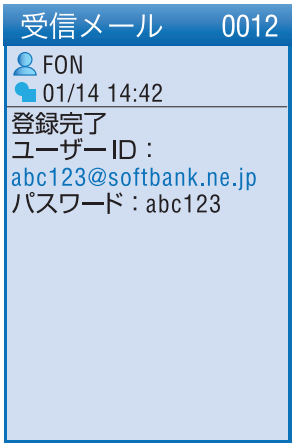

※メモを取ってください。

7 ユーザー ID、パスワードを携帯電話に設定。
※利用するアクセスポイントは「FON_FREE_INTERNET」

携帯電話の設定方法は、取扱説明書と以下を参考に行ってください。

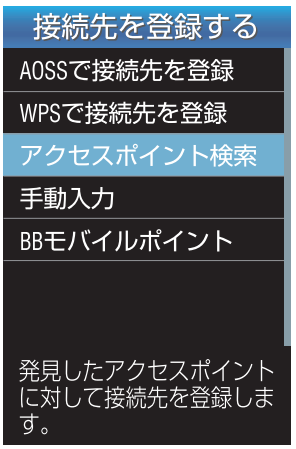

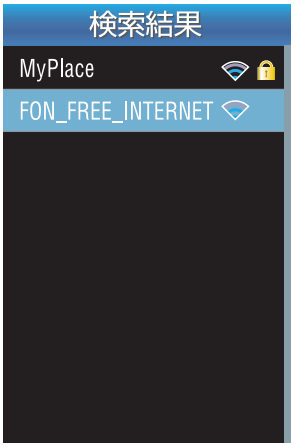

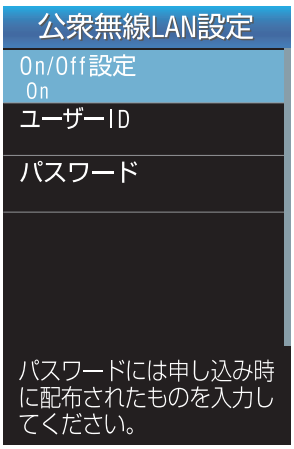

C

Q&A

Q.1 ダブル無線信号とは何ですか？
A.1 FON Wi-Fi ルーターは、「FON_FREE_INTERNET」と「MyPlace」の２つの無線信号を出しています。
「MyPlace」のご利用方法は、本体底面のWPAキー１０桁の英数字をパスワードとしてご利用下さい。

※認証方式は [WPA/WPA2-PSK(ASCII)]、暗号化方式は [TKIP/AES] としてください。

Q.2 リセット方法が分かりません。
A.2 本体の電源を抜いてください。本体背面にある［設定］ボタンを押しながら電源を入れて下さい。このとき［設定］ボタンは30秒ほど押したままにしてください。

Q.3 FON Wi-Fi ルーターには何台まで端末を登録できますか？
A.3 １台の FON Wi-Fi ルーターに、５台まで端末を登録可能です。

Q.4 保証に関して教えて下さい。
A.4 購入日から２年間保証いたします。（詳しくは、下記お問い合わせ先までご連絡下さい。）

※下記に該当する場合の返品交換等はお受け出来ません。該当する商品を返品された場合、お客様のご負担にて商品を返送させていただきます。
・保証書が無い商品　・レシート、又は領収書が無い商品　・お客様が汚損、破損された商品　・お客様が加工された商品
・天変地異など、外部原因で故障、破損した商品

※本品を正しく使用していただくために、注意事項を必ずお読みになり内容を理解されたうえで、ご使用ください。
接続機器の故障、トラブルやいかなるデータの消失、破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障、トラブルは弊社の保証対象には含まれません。予め、ご了承ください。

警告

家庭用電源（AC100V）以外では絶対に使用しないでください。
（異なる電圧で使用すると発煙、火災、感電、故障の原因となります。）

電源ケーブルを傷つけたり、加工しないでください。
無理なねじり、曲げは断線を引き起こし、感電、火災を引き起こす原因になります。

本体の多段積みで使用したり、通風孔をふさいだりしないでください。
内部に熱がこもり、変形や火災、故障の原因となることがあります。

本体（AC アダプタ）の分解は行わないでください。
法的に禁じられており、火災、感電を引き起こす原因となります。

濡れた手で本体や電源部に触らないでください。
電源が接続された状態ですと感電する恐れがあります。

煙が出たり、異臭がしたら使用を直ちに止め、プラグを AC コンセントから抜いてください。
そのままの使用状態が継続されると火災、感電、変形の原因となります。

次のような場所で使用はしないでください。

・直射日光のあたる場所（変形、故障の原因になります）
・暖房器具の近くなどの高温になる場所（変形、故障の原因になります）
・本体の温度が逃げにくい場所（変形、故障の原因になります）

・湿気の多い場所、水などの液体がかかる場所（漏電、故障の原因になります）
・台所、浴室、洗面所などの水気や湿気が多い場所（変形、故障の原因になります）

・振動のはげしい場所（漏電、故障の原因になります）
・天井、床下、壁の中など、メンテナンスが不可能な場所（漏電、故障の原因になります）
・強い磁気や磁界が発生するものがある場所（感電、故障の原因になります）

保証書（2年保証）

この保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください

製品名	
製品MACアドレス	
ご購入日	年　月　日
販売店様印	この保証書は、弊社の定める製品保証規定に基づき、製品の無償修理、交換を保証いたします。 ※本保証書に、フォンショップから購入の場合の納品書、もしくはお買い上げの販売店の記名及び押印が無い場合は、有料でのご案内となりますのでご了承下さい。 ※本保証書は日本国内においてのみ有効です。

お問い合わせ

FON よくある質問とその回答集（FAQ） http://www.fon.ne.jp/faq

メールサポート support@fonjapan.co.jp
メールは 24 時間受け付けておりますが、返信は営業時間内となります。
※混雑により、回答をお届けするまでにお時間をいただく場合がございます。
予め、ご了承ください。

電話サポート窓口 0570-036-688
受付時間：月～金（土日祝祭日を除く）10:00～12:00/13:00～17:00
※IP 電話、PHS 等一部のお電話ではご利用いただけません。

フォン・ジャパン株式会社